


00054253
(DIR1570CBT)

hama



Digital Radio

Digital-Radio

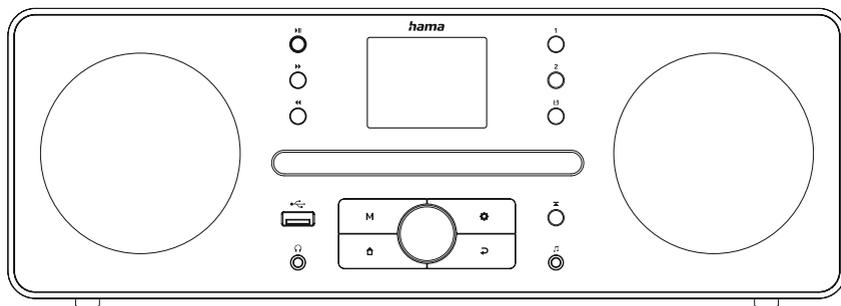

Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



1. Sommaire

1. Sommaire	2
2. Introduction	5
2.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques	5
2.2 Contenu de l'emballage	5
3. Consignes de sécurité	6
4. Informations et indications avant la mise en service	7
5. Présentation de la radio et des accessoires	8
5.1 Vue arrière	8
5.2 Vue de face	9
6. Concept de fonctionnement	10
6.1 Fonctionnement général	10
6.2 Menu des paramètres	10
6.3 Gestion des favoris	11
6.4 Commande de la musique	11
7. Mise en service	12
7.1 Connexion et mise en service de la radio	12
7.2 Préparation de la connexion réseau/Internet	13
7.3 Connexion WLAN/Wi-Fi (réseau sans fil)	13
8. Navigation et commande	14
8.1 Options de fonctionnement	14
8.2 Sélection de la langue	14
8.3 Assistant de configuration	14
8.4 Paramètres horaires	14
8.5 Maintien de la connexion réseau	15
8.6 Assistant réseau	15
8.7 Gestion des favoris	15
8.8 Affichage à l'écran	16
9. Structure du menu	17
10. Radio DAB	18
10.1 Liste des stations	18
10.2 Recherche complète	18
10.3 Suppression des stations inactives	18
10.4 DRC - Dynamic Range Control	18
10.5 Ordre des stations	18
11. Radio Internet et podcasts	19
11.1 Stations dernièrement écoutées	19
11.1.1 Historique (pas encore disponible ou vide lors de la configuration initiale)	19



11.2 Liste des stations	19
11.2.1 Pays (sur la base de l'adresse IP de la radio)	19
11.2.2 Recherche	19
11.2.3 Pays	19
11.2.4 Populaire	20
11.2.5 Découvrir	20
11.3 Ajout de stations et création/gestion de vos propres listes de favoris (navigateur Web requis)	20
11.3.1 Accès à l'interface de gestion	21
11.3.2 Ajout de vos propres stations	22
11.3.3 Suppression de station	23
12. Radio UKW	24
12.1 Paramètres de recherche	24
12.1.1 Recherche automatique de stations	24
12.1.2 Recherche manuelle de stations	24
12.2 Paramètres audio	24
13. Lecteur de CD	25
13.1 Répétition	25
13.2 Lecture aléatoire	25
14. Sources externes	26
14.1 Streaming Bluetooth	26
14.2 AUX-In (lecture à partir de sources externes)	27
14.3 USB	28
14.3.1 Répéter (ON/OFF) (Repeat)	28
14.3.2 Lecture aléatoire (Shuffle)	28
15. Routines	29
15.1 Réveil	29
15.2 Minuterie	30
16. Réglages - Vue d'ensemble	31
17. Réseau et audio	32
17.1 Paramètres Internet	32
17.1.1 Assistant réseau	32
17.1.2 Configuration du WPS	34
17.1.3 Affichage des paramètres	34
17.1.4 Réglages manuels	34
17.1.5 Configuration du code PIN NetRemote	35
17.1.6 Profil du réseau	36
17.1.7 Suppression des paramètres Internet	36
17.1.8 Maintien de la connexion Internet	36
17.2 Égaliseur	37
18. Paramètres de l'écran	38
18.1 Éclairage de l'écran	38
18.1.1 Mode de fonctionnement	38
18.1.2 Mode de veille	38



18.1.3 Mode Snooze	38
18.2 Schéma de couleurs	38
19. Système	39
19.1 Assistant de configuration	39
19.2 Paramètres horaires	39
19.2.1 Paramètre horaire/de date	39
19.2.2 Synchronisation de l'heure	39
19.2.3 Affichage de l'heure.	40
19.2.4 Définir le fuseau horaire	40
19.2.5 Été/Hiver	40
19.3 Langue	40
19.4 Veille automatique.	40
19.5 Mise à jour du logiciel	40
19.6 Paramètres par défaut	40
20. À propos de - Informations sur le système	41
20.1 Info	41
20.2 Politique de confidentialité.	41
21. Caractéristiques techniques	42



2. Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama ! Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

2.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Risque d'électrocution



Ce symbole indique un risque de contact avec des parties non isolées du produit susceptibles de conduire un courant électrique capable de provoquer une électrocution.

Avertissement



Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.


Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2.2 Contenu de l'emballage

- DIR1570CBT Radio numérique/Internet avec CD
- Guide rapide (multilingue)

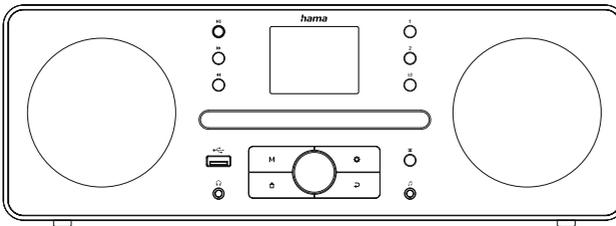



3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique non commerciale.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- L'emploi du produit est exclusivement réservé à sa fonction prévue.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.
- Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ce produit doit être utilisé exclusivement sur un réseau d'alimentation tel qu'indiqué sur l'étiquette signalétique.
- Disposez tous les câbles de sorte à ce qu'ils ne représentent aucun danger de trébuchement.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Pour retirer le câble, tirez directement au niveau de la fiche et non du câble.

Risque d'électrocution



- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit lorsque l'adaptateur, le câble de connexion ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez les travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.

Avertissement - Laser



- Ne regardez en aucun cas directement vers le rayon laser ! Fermez vos yeux et tournez la tête dans le cas où le rayon laser arriverait dans vos yeux.
- Ne regardez pas directement le rayon laser à l'aide d'instruments optiques !
- Ce produit est équipé d'un laser de classe 1 selon l'EN50689:2021.

Avertissement



- Pression sonore élevée !
- Il existe un risque de troubles auditifs.
- Afin d'éviter toute perte d'audition, évitez l'écoute à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable. Un volume excessif - même à courte durée - est susceptible d'endommager votre ouïe.
- L'utilisation du produit limite votre perception des bruits ambiants. N'utilisez donc pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou faites fonctionner une machine.





4. Informations et indications avant la mise en service

Cette radio vous offre la possibilité d'utiliser confortablement presque toutes les fonctions avec votre smartphone ou votre tablette. Pour ce faire, téléchargez l'application gratuite UNDOK (pour iOS et Android).

Remarque concernant l'application UNDOK

Vous trouverez une description détaillée de l'application UNDOK et de l'étendue de ses fonctions dans notre Guide UNDOK sous : www.hama.com -> 00054253 -> téléchargements


Remarque – Réception optimale

- Veillez à déployer l'antenne entièrement.
Nous vous recommandons de placer l'antenne à la verticale afin de garantir une réception optimale.
- Le cas échéant, testez différents endroits afin d'obtenir la meilleure réception possible.



5. Présentation de la radio et des accessoires

5.1 Vue arrière

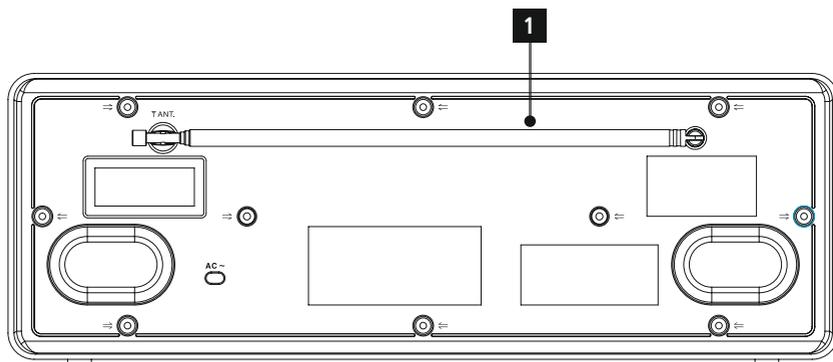


No	Désignation	Fonction
1	Antenne	



PRÉSENTATION DE LA RADIO ET DES ACCESSOIRES

5.2 Vue de face

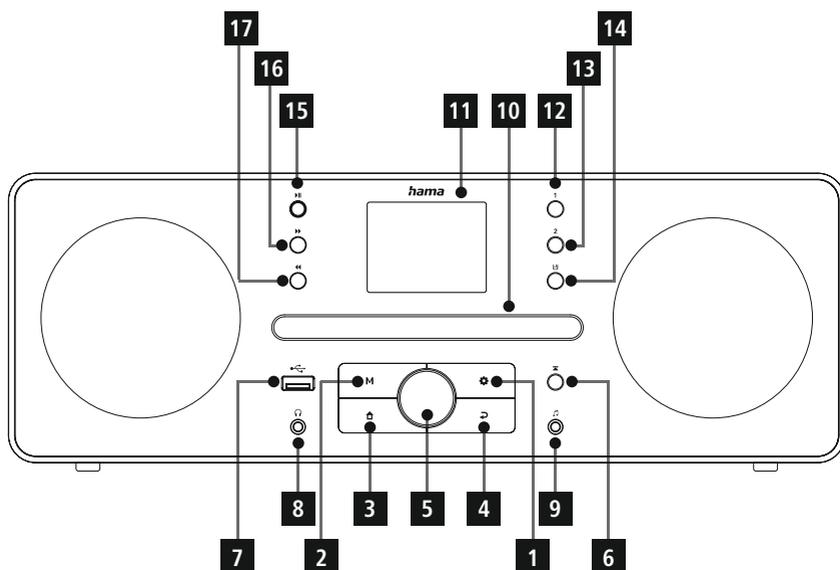

No	Touche	Désignation
1	⚙️	Touche [MENU/SETTINGS]
2	M	Touche [MODE]
3	🏠	Touche [HOME]
4	↶	Touche [BACK]
5	⏻	Touche [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
6	📀	Touche (éjection de CD)
7	🔌	Port USB
8	🎧	Prise casque (3,5 mm)
9	🎵	Aux-IN (3,5 mm)
10		Lecteur de CD
11		Écran

No	Touche	Désignation
12	1	Touche [PRESET 1]
13	2	Touche [PRESET2]
14	📁	Touche [PRESET]
15	⏮	Touche [Lecture/Pause]
16	⏭	Touche [Avance]
17	⏪	Touche [Retour]



6. Concept de fonctionnement

6.1 Fonctionnement général

Symbole	Désignation	Fonction
	Main - Symbole	Appuyer une fois
	Main - Symbole	Appuyer à plusieurs reprises
	Main - Symbole	Appuyer de façon répétée
	Main - Symbole	Maintenir pendant 3 secondes

Touche	Désignation	Fonction
	Bouton rotatif Navigation	<ul style="list-style-type: none">• Navigation vers l'avant dans le menu actuel• Navigation vers l'arrière dans le menu actuel• Réduit le volume de la lecture en cours• Augmente le volume de la lecture en cours
	Bouton rotatif Touche [OK]	<ul style="list-style-type: none">• Touche de confirmation pour ouvrir le menu ou la fonction en surbrillance• Passage d'un format d'affichage à l'autre (plein écran/écran partagé)• Appui long sur la touche : Éteindre et allumer la radio
	Touche [MODE]	Les pressions répétées permettent de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre
	Touche [HOME]	Tous les menus sont fermés et vous revenez à l'écran de lecture

6.2 Menu des paramètres

Touche	Désignation	Fonction
	Touche [SETTINGS]	Ouvre le menu des paramètres du mode actuellement actif
	Touche [BACK]	<ul style="list-style-type: none">• Ouvre la recherche de stations/liste de stations (DAB)• Commutation entre le réglage du volume et le réglage manuel de la fréquence (VHF)• Retour au menu précédent



6.3 Gestion des favoris

Touche	Désignation	Fonction
	Touche [PRESET 1]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accès à l'emplacement mémoire du favori 1 pour le mode de lecture actuelle• Appui long sur la touche : mémorisation de la station actuelle sur l'emplacement mémoire 1
	Touche [PRESET 2]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accès à l'emplacement mémoire du favori 2 pour le mode de lecture actuelle• Appui long sur la touche : mémorisation de la station actuelle sur l'emplacement mémoire 2
	Touche [PRESETS]	<ul style="list-style-type: none">• Appui bref sur la touche : accéder à la liste des favoris pour sélectionner les favoris• Appui long sur la touche : accéder à la liste des favoris pour sauvegarder la station sélectionnée

6.4 Commande de la musique

Touche	Désignation	Fonction
	Éjection de CD	Si un CD est inséré, il est éjecté.
	Touche [PLAY/PAUSE]	<ul style="list-style-type: none">• La lecture en cours est mise en pause et la position actuelle de la lecture est enregistrée• Une nouvelle pression sur la touche permet de reprendre la lecture.
	Touche [PREVIOUS]	Le titre actuel commence par le début. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au titre précédent.
	Touche [NEXT]	Le titre suivant du support de données sera joué




7. Mise en service

7.1 Connexion et mise en service de la radio

Avertissement



- Utilisez ce produit uniquement sur une prise électrique reliée au réseau électrique public et homologuée. La prise de courant doit être située à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible.
 - Coupez l'appareil du secteur à l'aide de l'interrupteur - débranchez la prise de courant en cas d'absence d'interrupteur.
 - En cas de prises multiples, veillez à ce que les appareils consommateurs branchés ne dépassent pas la puissance absorbée totale admissible.
 - Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.
-
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant conformément installée et facile d'accès.
 - Le bloc secteur convient pour une tension de réseau de 100 à 240 V et peut donc être utilisé dans presque tous les réseaux électriques à courant alternatif. Veuillez toutefois noter qu'un adaptateur peut être éventuellement nécessaire dans certains pays.
 - L'entreprise Hama propose une gamme de produits adaptés sur www.hama.com.

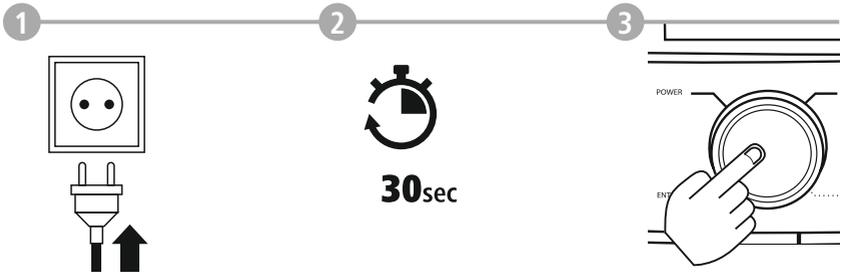

Une fois l'appareil branché sur la prise, l'initialisation a lieu.
La radio démarre.




7.2 Préparation de la connexion réseau/Internet

Vous pouvez intégrer cette radio à un réseau local. Pour accéder à la radio Internet, une connexion Internet est également nécessaire dans le réseau.

7.3 Connexion WLAN/Wi-Fi (réseau sans fil)

- Veuillez vérifier que le routeur soit bien sous tension et qu'une connexion Internet/réseau soit établie.
- Activez la connexion Wi-Fi de votre routeur si celle-ci n'est pas encore activée.
- Si vous avez des questions sur la configuration du routeur, veuillez utiliser le mode d'emploi du routeur pour rechercher des pannes/résoudre des problèmes.
- Vous trouverez une instruction détaillée sur la configuration de la connexion Wi-Fi au chapitre **17.1.1 Assistant réseau**.

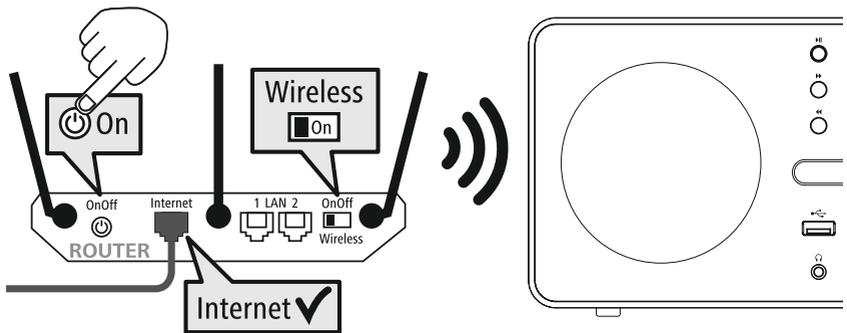



8. Navigation et commande

Après avoir initialisé la radio pour la première fois, allumez-la en utilisant la touche (touche d'alimentation), si nécessaire, pour commencer à configurer le produit. Les étapes correspondantes sont brièvement expliquées ci-après, des informations complémentaires sont disponibles dans les chapitres détaillés correspondants.

8.1 Options de fonctionnement


Pour le fonctionnement général de la radio, veuillez vous reporter au concept de fonctionnement.

La radio peut être utilisée avec les options de commande suivantes :

1. Éléments de commande de l'appareil
2. L'application gratuite UNDOK pour les appareils Android et iOS


8.2 Sélection de la langue

Une fois le processus de démarrage initial terminé, vous avez la possibilité de sélectionner la langue du système souhaitée. Veuillez noter que certaines parties de l'interface sont synchronisées sur Internet et qu'il est possible que certaines sections ne soient pas disponibles dans la langue souhaitée.

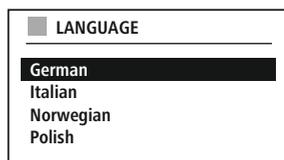

8.3 Assistant de configuration

Pour une première mise en service simple et rapide (réglage de la date et de l'heure, configuration de la connexion Internet, etc...), nous vous recommandons d'exécuter l'assistant de configuration. Si vous souhaitez cependant passer la configuration initiale à l'aide de l'assistant de configuration, ces réglages peuvent bien sûr être effectués via les paramètres du système ou l'assistant de configuration pourra être lancé ultérieurement.

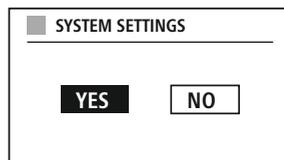

Remarque concernant l'utilisation



Pour choisir entre les options de réglage, veuillez utiliser les éléments de commande expliqués dans le concept de fonctionnement. Ils permettent de naviguer entre les points de menu et de confirmer ensuite la sélection en cours. Si vous avez fait une sélection par erreur, vous pouvez revenir au point de menu précédent.

8.4 Paramètres horaires

La radio permet l'affichage en format 12 heures (am/pm) ou 24 heures. L'heure peut être synchronisée et mise à jour avec les différentes méthodes de réception (VHF/DAB/DAB+/Internet), de sorte que même après une coupure de courant, l'heure actuelle est affichée. est automatiquement synchronisée. Si vous désactivez la synchronisation, vous risquez de devoir à nouveau régler les informations horaires manuellement après une coupure de courant.



8.5 Maintien de la connexion réseau

Cette option permet d'adopter la fonction d'économie d'énergie de la radio. Si la fonction est désactivée, la fonctionnalité réseau s'éteindra automatiquement en mode de veille pour réduire la consommation d'énergie. Notez que, lorsque la fonction réseau est désactivée, il est impossible d'accéder à la radio via un PC, un smartphone ou une tablette.

8.6 Assistant réseau

L'assistant réseau vous aidera à connecter la radio à votre réseau local ou à Internet.

Remarque - Référence à un autre chapitre du mode d'emploi



Ce chapitre étant très volumineux, veuillez suivre les indications du point **17.1.1 Assistant réseau**.

En mettant fin à l'assistant réseau, vous mettez aussi fin à l'assistant de configuration.


8.7 Gestion des favoris

Veuillez vous reporter au concept de fonctionnement pour savoir comment enregistrer et récupérer les contenus du mode correspondant dans un emplacement mémoire. Les emplacements de mémoire suivants sont disponibles pour les méthodes de réception disponibles :


Radio numérique DAB+	30
Radio analogique VHF/FM	30
Radio Internet/podcasts	30

RECALL FROM PRESET

- 1 - Antenne Bayern
- 2 - Bayern 3
- 3 - Rockantenne
- 4 - Bayern 1
- 5 - ...
- 6 - ...
- 7 - ...

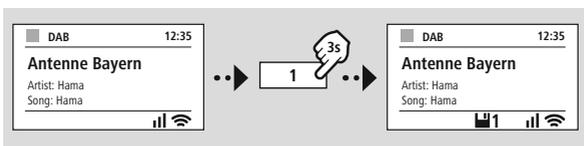

OU

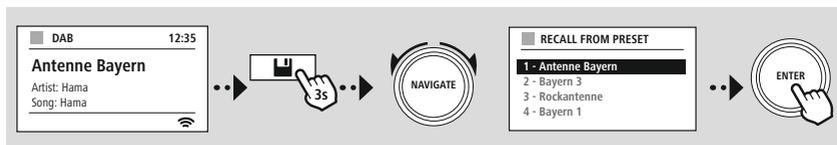



Diaporama



-- OU --



8.8 Affichage à l'écran

Pour les modes de lecture qui affichent le contenu des images, qui peuvent être des contenus de diaporama, des logos de stations ou des couvertures d'albums par exemple, vous pouvez choisir parmi différentes méthodes d'affichage.

- 1) Splitscreen/Écran partagé
- 2) Affichage du contenu de l'image sur l'ensemble de l'écran

Veillez vous reporter au concept de fonctionnement pour l'attribution des touches.

Remarque



Cette fonction n'est actuellement disponible que pour les modes Radio Internet et Radio DAB.

9. Structure du menu

Cet appareil dispose d'une variété de méthodes de réception et de fonctions supplémentaires. Elles sont résumées dans le menu principal de la radio et divisées en plusieurs sections.

L'aperçu suivant devrait vous aider à trouver rapidement la fonction souhaitée dans la structure du menu. Les explications exactes sont expliquées plus en détail dans les chapitres suivants et l'opération correspondante est illustrée graphiquement.

MENU PRINCIPAL

Radio DAB

- Liste des stations
- Recherche complète
- Suppression des stations inactives
- DRC - Dynamic Range Control
- Ordre des stations

Radio Internet/podcasts

- Stations dernière-ment écoutées
- Liste des stations

Sources externes

- Streaming Bluetooth
- Entrée auxiliaire Aux In
- USB

Radio UKW

- Réglage de la recherche
- Réglage audio

Routines

- Réveil
- Minuterie

Lecteur de CD

- Répétition
- Lecture aléatoire

PARAMÈTRES SYSTÈME

Réseau et audio

- Paramètres Internet
- Égaliseur

Système

- Assistant de configuration
- Paramètres horaires
- Langue
- Veille automatique
- Mise à jour du logiciel
- Paramètres par défaut

Paramètres de l'écran

- Éclairage de l'écran
- Schéma de couleurs

À propos de

- Info
- Politique de confidentialité





-- OU --



MENU PRINCIPAL



10. Radio DAB

Cette radio reçoit toutes les fréquences de radios numériques courantes dans une plage de 174 MHz à 239,2 MHz. La recherche automatique de stations DAB démarre automatiquement lors du premier lancement en mode DAB. Dès que cette opération est terminée, la liste des stations actuelle est affichée.

En affichant le menu de paramétrage DAB correspondant, vous pouvez accéder aux options et fonctions de paramétrage suivantes.

10.1 Liste des stations

La liste des stations offre un affichage complet de toutes les stations de radio qui ont été trouvées lors de la dernière recherche complète.

Naviguez jusqu'à la station à laquelle vous souhaitez accéder et confirmez cette sélection. La radio commence alors à diffuser la station correspondante.

10.2 Recherche complète

Si l'emplacement de la radio change ou si de nouvelles stations peuvent être reçues, il est conseillé de procéder à une nouvelle recherche de stations. L'ensemble de la gamme de fréquences est à nouveau recherché et la liste des stations est mise à jour.

10.3 Suppression des stations inactives

Sélectionnez "**Supprimer les stations inactives**" pour supprimer de la liste des stations qui ne sont plus disponibles actuellement.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

Certaines stations du réseau DAB prennent en charge un contrôle du volume actif lors de la lecture. Si le volume augmente soudainement, le DRC (Dynamic Range Control) le diminue automatiquement. En cas de baisse soudaine du volume, le DRC l'augmente automatiquement. La même procédure est appliquée lorsque le volume baisse soudainement. La radio augmente à nouveau le volume.

DRC haut	Réajustement complet des différents volumes. Forte compression, peut réduire la dynamique d'un morceau de musique de manière audible.
DRC profond	Réajustement partiel des différents volumes. Subtil, sans trop de perte de dynamique.
DRC désactivé	Aucun réajustement.

10.5 Ordre des stations

La radio trie par défaut les stations par ordre alphabétique. Vous pouvez également effectuer un tri en fonction de l'intensité du signal ou en fonction de l'ensemble. Si le tri par ensemble est sélectionné, les stations sont triées à l'aide du bloc de fréquences correspondant sur lequel l'ensemble est diffusé. Il s'agit souvent de blocs de fréquences qui sont diffusés à l'échelle locale, régionale ou nationale.



-- OU --



MENU PRINCIPAL



Radio Internet/
podcasts

Stations
dernièrement
écoutées

Liste des stations

Podcasts

Stations
dernièrement
écoutées

Liste des stations



11. Radio Internet et podcasts

Cette radio a la capacité de diffuser des stations de radio et des podcasts du monde entier via la radio Internet. Lorsque vous accédez pour la première fois à ce mode, la radio affiche les filtres de recherche et d'affinement de la recherche. Ceux-ci peuvent être affichés ultérieurement via le menu du mode correspondant.

En entrant dans le menu des paramètres de la radio Internet, vous pouvez accéder aux options et fonctions de réglage suivantes.

11.1 Stations dernièrement écoutées

11.1.1 Historique (pas encore disponible ou vide lors de la configuration initiale)

La radio enregistre les stations écoutées dans cet historique - vous pouvez donc retrouver rapidement les stations précédemment écoutées.

11.2 Liste des stations

11.2.1 Pays (sur la base de l'adresse IP de la radio)

Lorsque vous sélectionnez ce filtre, d'autres filtres seront affichés pour affiner votre sélection.

Stations locales	Les stations de votre voisinage immédiat sont affichées.
Populaire	Les stations qui jouissent d'une grande popularité dans le pays sélectionné sont affichées.
Genre	Les stations qui correspondent au genre souhaité dans le pays sélectionné sont affichées. Vous pouvez spécifier le genre souhaité après avoir sélectionné la fonction de filtrage. (Par exemple, country, jazz, rock, enfants...)
Autres	En fonction de votre situation géographique, d'autres filtres peuvent être disponibles, par exemple par radiodiffuseur pour la région.

11.2.2 Recherche

La fonction de recherche vous permet de rechercher spécifiquement des noms de stations ou des mots-clés individuels. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel pour saisir le terme à rechercher puis lancer la recherche. Pour ce faire, sélectionnez "Terminé" et confirmez cette sélection. La radio affichera ensuite les résultats de recherche correspondants en fonction des données que vous avez saisies.

Stations

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



- Lancer la recherche
- Supprimer des caractères
- Annuler la recherche

11.2.3 Pays

Avec la fonction de filtrage "Pays", vous avez la possibilité de recevoir la radio d'autres pays également. Par la suite, vous pouvez affiner la recherche sur les continents et un pays correspondant. Selon le pays choisi, d'autres restrictions sont possibles, comme le genre, les villes ou la popularité.



11.2.4 Populaire

Si le filtre de recherche "**Populaire**" est sélectionné, vous recevrez une sélection de stations populaires du fournisseur de la plateforme en fonction du nombre d'utilisateurs.

11.2.5 Découvrir

Cette fonction affiche des options de filtrage supplémentaires pour affiner la sélection des résultats de recherche appropriés.

Origine	Vous pouvez limiter la recherche au monde entier, à des continents ou à des pays individuels.
Genre	La recherche peut être réduite à tous les genres ou à une sélection spécifique.
Langue	Précisez la langue sur laquelle vous souhaitez que les résultats de la recherche soient basés. Là encore, vous pouvez filtrer par langue spécifique ou par toutes les langues.

Après avoir sélectionné les filtres prédéfinis, choisissez Afficher les stations pour afficher la liste des résultats. La valeur entre parenthèses indique combien de résultats ont été trouvés.

11.3 Ajout de stations et création/gestion de vos propres listes de favoris (navigateur Web requis)

Cette radio dispose d'une liste de stations enregistrée localement qui vous permet de créer vos propres listes de stations et d'ajouter vous-même de nouvelles stations. Pour utiliser cette option, il vous faut un smartphone, une tablette ou un ordinateur qui se trouve sur le même réseau et qui dispose d'un navigateur Web.

Remarque


La radio doit être connectée au réseau local ou à Internet et avoir une adresse IP valide.



11.3.1 Accès à l'interface de gestion

Pour accéder à l'interface de gestion, vous devez d'abord déterminer l'adresse IP de la radio sur le réseau local.

Pour ce faire, ouvrez l'affichage des paramètres réseau, que vous trouverez sous **Paramètres système - Réseau et audio - Paramètres Internet - Afficher les paramètres**. Notez maintenant l'adresse IP qui affichée. L'adresse IP peut également être déterminée à partir de l'aperçu des appareils de la plupart des routeurs.

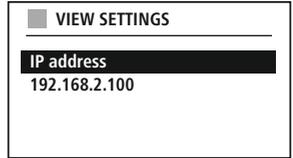

Ouvrez maintenant le navigateur Internet de votre smartphone, tablette ou PC et saisissez l'adresse IP dans la ligne d'adresse du navigateur. (par exemple http://192.168.2.100).

Si l'adresse IP a été saisie correctement, l'interface de gestion de la radio devrait s'ouvrir.

hama

Language: English

Presets

System & Status

Presets

Internet radio

Show entries

10


Preset	Name	Action
1		Edit
2		Edit
3		Edit
4		Edit

Dans le coin supérieur droit, vous trouverez les langues prises en charge pour cette interface. Sélectionnez la langue souhaitée dans le menu déroulant.




11.3.2 Ajout de vos propres stations

Pour ajouter ou modifier un favori, cliquez sur Modifier. Les emplacements de mémoire de la gestion Web correspondent à ceux de la radio. Les modifications apportées à la radio ou à l'interface Web sont appliquées en conséquence.

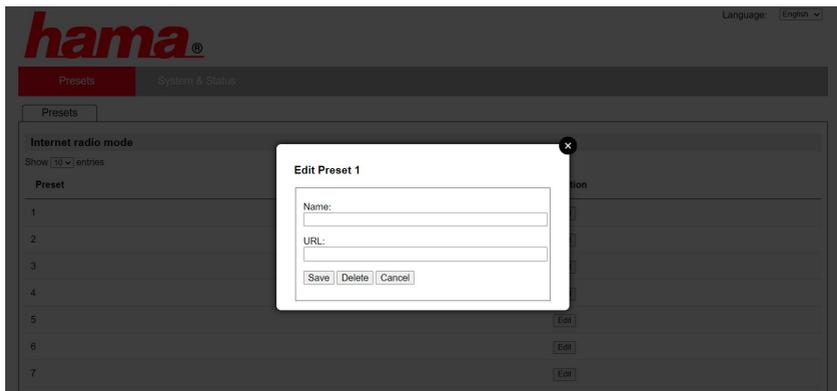

Pour modifier ou ajouter une nouvelle station, remplissez les champs "Nom" et "URL" et enregistrez le changement.

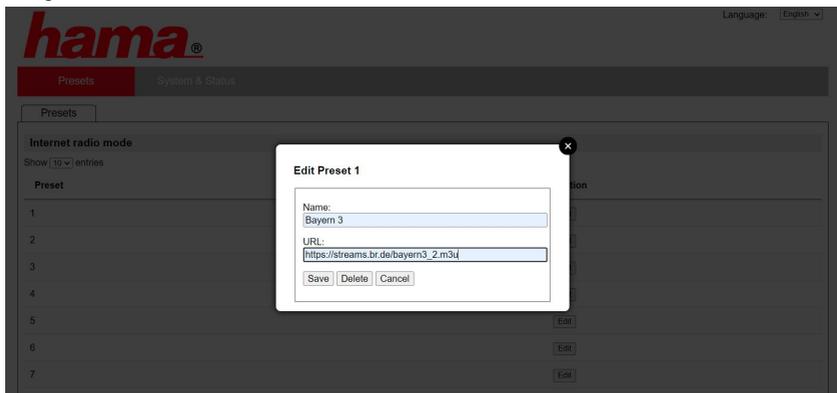

Remarque



Les emplacements de mémoire correspondent aux emplacements de mémoire de la radio Internet.



La station ajoutée est maintenant affichée dans la liste des favoris de la radio et sur la page d'aperçu du portail Web. Pour accéder à la station à partir de la page d'aperçu, appuyez sur **"Play"**.

Language: English

hama

PresetsSystem & Status

Presets

Internet radio

Show entries

10 ▾

Preset	Name	Action
1	BAYERN 3	Play Edit
2		Edit
3		Edit

11.3.3 Suppression de station

Pour supprimer une station sauvegardée, appuyez sur le bouton **"Modifier"** puis sur **"Supprimer"**.

Remarque

Veillez noter que seules les stations qui offrent une transmission au format AAC ou MP3 sont prises en charge.

Remarque concernant l'application UNDOK

Vous trouverez une description détaillée de l'application UNDOK et de l'étendue des fonctions dans notre Guide UNDOK sous :

www.hama.com -> 00054253 -> Téléchargements





-- OU --



MENU PRINCIPAL



Radio UKW



12. Radio UKW

Cette radio est équipée d'un récepteur VHF basé sur logiciel qui peut recevoir et diffuser la radio analogique. La gamme de fréquences de 87,5 MHz à 108 MHz est couverte.


12.1 Paramètres de recherche

12.1.1 Recherche automatique de stations

La radio recherche automatiquement les stations pouvant être reçues qui peuvent être diffusées en qualité suffisante. Une fois qu'une station est trouvée, la recherche s'arrête automatiquement et la lecture commence. Recommencez le balayage pour rechercher la station suivante disponible.

12.1.2 Recherche manuelle de stations

- Pour régler une station manuellement, il faut d'abord passer au mode de réglage des fréquences.
- Le réglage se fait maintenant par incrément de 0,05 MHz.
- Une fois que vous avez réglé la fréquence, vous pouvez revenir au réglage du volume de la radio.
- Si le réglage manuel de la fréquence est actif, la fréquence actuellement réglée est mise en évidence à l'écran.

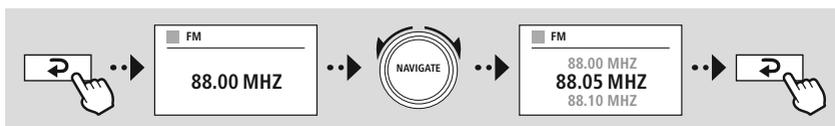

12.2 Paramètres audio

Pour optimiser la qualité de la lecture ainsi que la fiabilité de la recherche, des fonctions supplémentaires sont disponibles.


• Réglages de la recherche

Confirmez la sélection avec "OUI" pour ne diffuser que les stations qui peuvent être reçues par la radio en qualité suffisante. Sélectionnez "Non" pour vous arrêter également aux stations qui ne peuvent être reçues qu'en qualité médiocre.

• Réglage audio

Avec les signaux radio analogiques, la radio peut tenter de calculer et de lire automatiquement une lecture de qualité stéréo. En cas de problèmes de qualité audible lors de la lecture, sélectionnez "OUI" pour lire le signal inchangé en qualité mono.

En sélectionnant "NON", le signal sera automatiquement converti en signal stéréo.

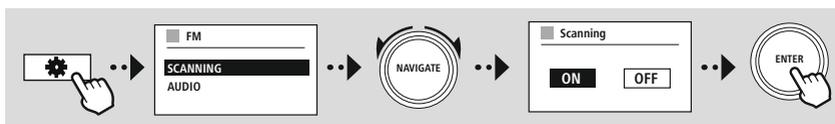



-- OU --



MENU PRINCIPAL



Lecteur de CD



13. Lecteur de CD

La radio dispose d'un lecteur de CD pouvant lire les CD audio standard du commerce ainsi que les CD MP3. Les supports de données CD-R et CD-RW que vous gravez sont pris en charge. En mode "CD", des touches de commande supplémentaires sont disponibles, vous pouvez découvrir lesquelles dans le concept de fonctionnement.

Insérer/Éjecter le disque

Remarque



- Vérifiez que le disque (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, etc.) est bien exempt de poussière, de saleté, d'empreintes digitales ou de rayures. Il est possible qu'il soit impossible de lire le disque ou que des erreurs de lecture surviennent dans le cas contraire.
- N'exercez aucune force pour insérer ou extraire un disque. Risque d'endommagement du lecteur ou du disque.


Remarque



Notez que si le volume est très élevé, la lecture du CD peut s'arrêter ou sauter.

Assurez-vous que le mode CD est actif.


- Ouvrez le lecteur à plateau en appuyant sur la touche de fonction correspondante.
- Si nécessaire, sortez le disque du lecteur de CD.
- Placez ensuite un disque dans le lecteur de CD vide.
- Fermez le plateau en appuyant à nouveau sur la touche de fonction.
- Le support de données est maintenant lu et son écoute peut commencer.

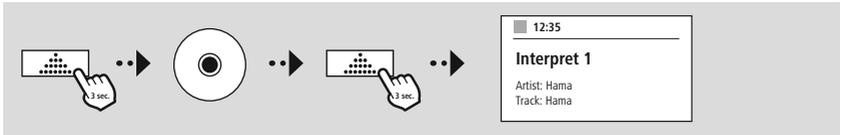

13.1 Répétition

La fonction "**Répéter**" offre la possibilité de répéter des titres isolés ou tout.

Si l'une de ces fonctions est activée, la radio répète la lecture correspondante jusqu'à ce que vous désactiviez à nouveau la fonction, c'est-à-dire que vous la réglez sur la valeur "**Off**".

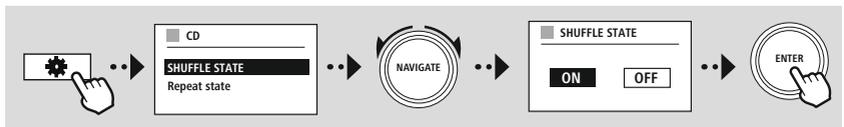

13.2 Lecture aléatoire

Lorsque la lecture aléatoire est activée, les titres du support de données sont lus dans un ordre aléatoire. Sélectionnez "**On**" pour activer cette fonction.



-- OU --



MENU PRINCIPAL



Sources externes

Streaming
Bluetooth



14. Sources externes

14.1 Streaming Bluetooth

Cette radio est équipée d'un récepteur Bluetooth® qui permet de transmettre des contenus audio vers la radio. L'appareil émetteur, par exemple un smartphone, est connecté à la radio à cette fin et le contenu audio est transmis directement à la radio. Pour ce faire, activez le mode de lecture Bluetooth®.

Lecture via Bluetooth®

Une fois que votre appareil source, par exemple un smartphone, est connecté à la radio, lancez la lecture sur l'appareil source.

La radio diffuse maintenant le contenu. Le volume peut être réglé directement depuis la radio, mais notez que le volume doit également être réglé sur l'appareil source.

Autres paramètres

Récepteur Bluetooth®

Via Bluetooth®, vous pouvez connecter vos appareils à la radio et utiliser cette dernière comme appareil de lecture. La commande de la lecture s'effectue directement sur l'appareil final. Le volume peut être également réglé sur la radio.

Appairage d'un nouvel appareil

Le mode de la radio est changé en lecture Bluetooth et la radio est immédiatement en mode "Appairage". Cela signifie que la radio est visible par d'autres appareils et que vous pouvez vous connecter via votre smartphone/tablette ou tout autre appareil source. L'écran de la radio vous indique le nom sous lequel vous pouvez trouver la radio. Après une connexion réussie, vous pouvez commencer la lecture à partir de l'appareil source.



-- OU --



MENU PRINCIPAL

Sources externes
Entrée auxiliaire
Aux In

14.2 AUX-In (lecture à partir de sources externes)

Cette radio possède une prise jack de 3,5 mm qui vous permet de connecter des appareils source externe à la radio. Veuillez noter que la commande s'effectue alors complètement via l'appareil source, sur la radio, vous pouvez seulement changer le volume.

Remarque



- La radio détecte si un appareil est connecté et lance la lecture.
- Parfois, le signal d'entrée peut être trop faible et la radio peut se mettre par erreur en mode de veille.
- Si ce comportement se produit, veuillez désactiver l'arrêt automatique de la radio.
- Veuillez noter que la radio ne se mettra pas automatiquement en mode de veille s'il n'y a pas de lecture.





-- OU --



MENU PRINCIPAL



Sources externes
USB



14.3 USB

La radio possède un port USB qui vous permet de lire des supports de données externes. Veuillez noter que seuls les supports de données formatés au format **FAT32** sont pris en charge - les autres systèmes de fichiers peuvent causer des problèmes lors de la reconnaissance du support de données et empêcher la lecture. La radio permet de lire des fichiers **MP3**.

Connexion

- Connectez le support de données, par exemple une clé USB, au port USB de la radio.
- Dès que le support de données est connecté, il est reconnu et lancé par la radio.
- Confirmez le message qui vous demande si vous souhaitez ouvrir le support de données inséré en sélectionnant **OUI**.

Une fois le support de données lancé, la radio affiche l'interface utilisateur qui vous permet d'utiliser les fonctions de lecture.

Ce menu peut être affiché à tout moment.

14.3.1 Répéter (ON/OFF) (Repeat)

Si cette fonction est active, le contenu du support de données USB est répété.

14.3.2 Lecture aléatoire (Shuffle)

Si cette fonction est active, le contenu du support de données USB est lu dans un ordre aléatoire.



MENU PRINCIPAL



Routines



15. Routines

Cette radio possède des fonctions de confort qui sont disponibles en plus de la lecture radio traditionnelle.

Sommeil

La fonction "Snooze" vous offre des intervalles de temps prédéfinis que vous pouvez choisir. En fonction de la sélection, fixez une période de temps après laquelle la radio s'éteindra automatiquement.

Remarque

- Si la fonction Snooze est activée, vous pouvez effectuer des réglages séparés pour l'affichage sous Paramètres de l'écran - Éclairage de l'écran.
- Par exemple, la luminosité peut être réduite.

15.1 Réveil

La radio dispose de deux heures de réveil différentes. Le réveil 1 et le réveil 2 sont configurés de manière identique.

Configuration

Sélectionnez d'abord si vous souhaitez configurer le réveil 1 ou le réveil 2, puis précisez les détails exacts :

État	Définissez lorsque le réveil correspondant est actif.	
	Éteint	Le réveil est inactif
	Quotidien	Le réveil est déclenché quotidiennement
	Une fois	Le réveil n'est déclenché qu'une seule fois, à l'heure indiquée
	Samedi et dimanche	Le réveil se déclenche toujours les samedis et dimanches
	Du lundi au vendredi	Le réveil n'est déclenché que du lundi au vendredi
Heure	Précisez la date (si "Une fois" est sélectionné) et l'heure à laquelle le réveil doit être activé.	
Source	Définissez la source à utiliser pour le réveil (récepteur radio ou signal sonore).	
Programme	Définissez quelle station (uniquement pour l'alarme par récepteur radio) doit être utilisée. Vous avez le choix entre la dernière station que vous avez écoutée ou une station qui a été enregistrée dans un emplacement mémoire favori.	
Volume	Réglez le volume auquel la station correspondante ou le signal sonore doit être diffusé(e).	
Sauvegarder	Les réglages effectués précédemment sont sauvegardés et le réveil est configuré.	

Remarque


- Notez qu'une synchronisation de l'heure via Internet ou la radio est recommandée afin qu'en cas de coupure d'électricité, l'heure soit de nouveau synchronisée.



15.2 Minuterie

La minuterie peut être configurée sur une valeur de 1 à 99 minutes.

Sélectionnez la durée souhaitée de la minuterie, puis confirmez la sélection pour lancer son démarrage. Lorsque la durée de la minuterie est terminée, un signal sonore retentit.

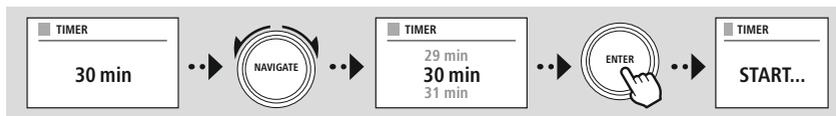



PARAMÈTRES
SYSTÈME



16. Réglages - Vue d'ensemble

Les paramètres système sont divisés en quatre catégories principales, dans lesquelles se trouvent les autres paramètres.

RÉSEAU ET AUDIO	Sous-menus
Paramètres Internet	Assistant réseau
	Configuration du WPS
	Affichage des paramètres
	Réglages manuels
	Configuration du code PIN NetRemote
	Profil du réseau
Égaliseur	Suppression des paramètres Internet
	Maintien de la connexion Internet

PARAMÈTRES DE L'ÉCRAN

Éclairage de l'écran	Mode de fonctionnement
	Mode de veille
	Mode Snooze
Schéma de couleurs	

À PROPOS DE

Info
Politique de confidentialité

Système	
Assistant de configuration	
Paramètres horaires	Paramètre horaire/de date
	Synchronisation de l'heure
	Affichage de l'heure
	Définir le fuseau horaire
	Été/Hiver
Langue	
Veille automatique	
Mise à jour du logiciel	
Paramètres par défaut	



PARAMÈTRES
SYSTÈME



Réseau et audio
Paramètres Internet



17. Réseau et audio

La section Réseau et audio contient tous les paramètres relatifs à la connectivité et aux paramètres audio de la radio. Il peut s'agir de la connexion Internet, d'un récepteur Bluetooth® (selon le produit) et de l'égaliseur.

17.1 Paramètres Internet

Ce menu contient tous les paramètres disponibles pour connecter la radio à un réseau sans fil (WLAN 2,4 GHz ou 5 GHz).

Remarque



- De nombreux réglages peuvent être effectués de manière pratique via l'application ! Utilisez l'application gratuite UNDOK pour établir la connexion réseau à partir de votre smartphone ou de votre tablette.
- Pour en savoir plus, consultez le [guide UNDOK](#) gratuit de Hama.

17.1.1 Assistant réseau

- L'assistant réseau vous guidera dans la configuration du réseau et de la connexion Internet de la radio.
- Immédiatement après le démarrage de l'assistant réseau, tous les points de connexion disponibles à proximité sont recherchés, ce qui permet de les utiliser via les bandes de fréquences WiFi disponibles.
- Une fois l'analyse terminée, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran et vous pouvez choisir parmi les réseaux locaux sans fil (WLAN) trouvés.
- Vous pouvez également relancer la recherche en utilisant la fonction "**Nouvelle recherche**", ou vous pouvez connecter la radio par câble si elle dispose d'un port approprié.

Connexion à un réseau local sans fil (WLAN)

En fonction du réseau WLAN, vous disposez de différentes options de sélection pour établir la connexion au réseau.

La radio est compatible avec les réseaux ouverts (non protégés !), les réseaux WPA/WPA2 avec mot de passe/clé pré-partagée et la configuration via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Les réseaux compatibles avec une connexion WPS (Wi-Fi Protected Setup) sont précédés de la désignation "**WPS**".

Sur l'écran suivant, vous avez le choix, selon le réseau, entre le réglage via "**Appui sur une touche**" par configuration par appui sur une touche (PBC) et la saisie d'un code "**PIN**" et "**Ignorer WPS**". Si vous essayez de vous connecter à un réseau WLAN ouvert, c'est-à-dire sans les paramètres de sécurité appropriés, la connexion est établie immédiatement après sa sélection.

Remarque




La configuration du WPS à l'aide d'une seule touche est expliquée dans le chapitre Configuration du WPS.



Clé pré-partagée (PSK)

Si vous avez sélectionné **"Ignorer WPS"**, vous accédez à l'écran de saisie de la clé pré-partagée (PSK), c'est-à-dire le mot de passe du réseau WLAN correspondant. Naviguez entre les lettres (minuscules/capitales), les chiffres et les caractères spéciaux pour saisir votre mot de passe dans le masque de saisie.

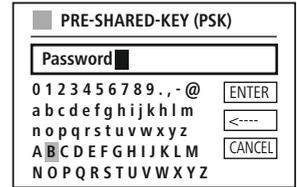

En outre, les fonctions suivantes sont disponibles :

	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
	Retour à la liste des réseaux

Si l'entrée a été confirmée, la configuration de la connexion se poursuit. Si elle est établie, la radio le confirme en affichant **"Connexion établie"**.

Remarque



- Si la connexion échoue, il est possible que le mot de passe saisi soit erroné.
- Vérifiez la configuration de votre point d'accès (par exemple, la configuration du routeur).
- Lors de la saisie de la clé, veuillez respecter la casse.

Code PIN

- Si vous souhaitez effectuer la configuration par code PIN, sélectionnez le point de menu **"PIN"**.
- La radio génère alors une clé composée de huit chiffres.
- Ouvrez l'interface de configuration de votre point d'accès et saisissez la clé dans le masque de saisie correspondant puis démarrez l'établissement de la connexion au niveau du point d'accès et de la radio.
- Les deux appareils établissent alors la connexion.

Remarque



Souvent, le masque de saisie correspondant du point d'accès se trouve dans la zone **"Wireless/WLAN/WiFi"** si nécessaire, vérifiez le mode d'emploi du routeur ou du répéteur.



17.1.2 Configuration du WPS

- Si ce point de menu est sélectionné ou si vous souhaitez établir une connexion via l'assistant réseau en appuyant sur une touche, l'écran de la radio affiche "**Appuyer sur la touche WPS sur l'appareil distant**" après avoir sélectionné cette fonction.
- Selon le point d'accès utilisé, une touche physique (WPS) est souvent disponible ou le processus de connexion peut être lancé via l'interface de configuration.
- Une fois que le processus est lancé sur le point d'accès, veuillez également le confirmer au niveau de la radio.
- La connexion s'effectue à présent automatiquement.

Remarque

Si nécessaire, vérifiez le mode d'emploi du routeur ou du répéteur utilisé.



17.1.3 Affichage des paramètres


Affiche la configuration actuelle de la radio dans le réseau.

17.1.4 Réglages manuels

Connexion sans fil - DHCP actif

Sélectionnez l'option "**Connexion sans fil**" puis "**DHCP actif**". Saisissez maintenant le nom exact du réseau (SSID) à l'aide du clavier virtuel.

Choisissez ensuite si le réseau est sécurisé (WEP/WPA/WPA2) ou non sécurisé (ouvert). S'il s'agit d'une connexion sécurisée, vous serez redirigé(e) vers un masque de saisie avec un clavier virtuel où vous devrez saisir la clé (PSK) ou le mot de passe. Avec un réseau ouvert, cette étape n'est pas nécessaire.

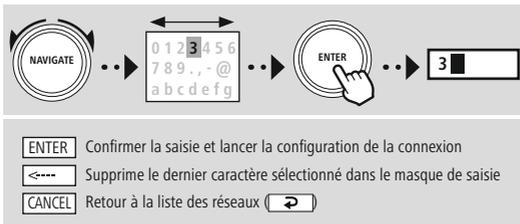

Une fois l'entrée confirmée, la radio tentera de se connecter au réseau.

SSID

MyHome

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @ ENTER

a b c d e f g h i j k l m <----

n o p q r s t u v w x y z CANCEL

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

PRE-SHARED-KEY (PSK)

Password

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @ ENTER

a b c d e f g h i j k l m <----

n o p q r s t u v w x y z CANCEL

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



Connexion sans fil - DHCP inactif

Sélectionnez l'option "**Connexion sans fil**", puis "**DHCP inactif**". Saisissez maintenant les informations réseau nécessaires telles que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle, le DNS primaire et le DNS secondaire dans les champs de saisie. Une fois les données du réseau saisies, utilisez le clavier virtuel pour saisir le nom exact du réseau (SSID).

Choisissez ensuite si le réseau est sécurisé (WEP/WPA/WPA2) ou non sécurisé (ouvert). S'il s'agit d'une connexion sécurisée, vous serez redirigé(e) vers un masque de saisie avec un clavier virtuel où vous devrez saisir la clé (PSK) ou le mot de passe. Avec un réseau ouvert, cette étape n'est pas nécessaire.

ENTER	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
<----	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
CANCEL	Retour à la liste des réseaux (↺)

IP ADDRESS
IP address
192.168.2.100
Subnet mask
255.255.255.0

SSID	
MyHome	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	CANCEL
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	

PRE-SHARED-KEY (PSK)	
Password	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	ENTER
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	CANCEL
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	

Une fois l'entrée confirmée, la radio tentera de se connecter au réseau.

17.1.5 Configuration du code PIN NetRemote

Pour empêcher d'autres utilisateurs d'accéder à la configuration de votre radio, vous pouvez attribuer un code PIN réseau via le masque de saisie. Supprimez d'abord le code PIN par défaut "**1234**" du masque de saisie et saisissez ensuite un nouveau code PIN à quatre chiffres.

ENTER	Confirmer la saisie et lancer la configuration de la connexion
<----	Supprime le dernier caractère sélectionné dans le masque de saisie
CANCEL	Retour à la liste des réseaux (↺)

NetRemote PIN Setup	
9876	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - @	Fertig
a b c d e f g h i j k l m	<----
n o p q r s t u v w x y z	Zurück
A B C D E F G H I J K L M	
N O P Q R S T U V W X Y Z	



17.1.6 Profil du réseau

La radio enregistre automatiquement toutes les connexions réseau établies avec succès (profils). Cela lui permet de se reconnecter à l'une de ces connexions réseau, par ex. en cas de coupure de courant, sans que vous ayez à saisir de nouveau les données d'accès.

Pour supprimer des profils de réseau individuels, sélectionnez le profil de réseau correspondant et confirmez la sélection et l'interrogation qui la suit par **"OUI"**.

Remarque



Le profil en cours d'utilisation ne peut pas être supprimé.

17.1.7 Suppression des paramètres Internet

Toutes les configurations précédemment enregistrées sont supprimées après confirmation.

17.1.8 Maintien de la connexion Internet

- Cette option permet d'adopter la fonction d'économie d'énergie de la radio.
- Lorsque cette fonction est désactivée (NON #), le module réseau est désactivé si la radio n'utilise activement aucune connexion réseau (mode de veille/mode de réception DAB, etc.).
- Après mise hors tension, il est impossible d'accéder à la radio via un PC, un smartphone ou une tablette.
- Vous devez activer ce point de menu (OUI #) pour recevoir un flux multimédias ou lorsque vous utilisez une application pour piloter la radio. Cette fonction est désactivée par défaut.



PARAMÈTRES
SYSTÈME



Réseau et audio
Égaliseur




17.2 Égaliseur

À l'aide de l'égaliseur, vous pouvez adapter la sonorité de la radio comme vous le souhaitez en réglant l'intensité des basses et des aigus.

Vous pouvez choisir parmi des profils préconfigurés – adaptés à différents genres – ou créer un profil individuel.

Mes réglages de EQ

Pour effectuer vos propres réglages sur l'image sonore, ouvrez ce point de menu et choisissez ensuite si vous voulez régler les basses ou les aigus. Une fois les réglages terminés, retournez au menu précédent et sélectionnez le profil "**Mon EQ**", qui contient vos réglages.

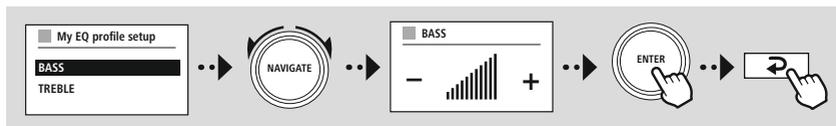

PARAMÈTRES
SYSTÈMEParamètres de
l'écran

18. Paramètres de l'écran

18.1 Éclairage de l'écran

18.1.1 Mode de fonctionnement

Le réglage de l'éclairage de l'écran se rapporte au fonctionnement régulier de la radio avec le capteur crépusculaire/variateur automatique désactivé. Vous pouvez choisir entre **"Haut"**, qui correspond à l'intensité maximale, **"Moyen"**, qui correspond à une réduction de l'éclairage à environ 60 %, et **"Faible"**, qui correspond à une très faible intensité.

18.1.2 Mode de veille

Ce réglage fait référence au mode de veille de la radio, c'est-à-dire lorsque la radio a été mise en veille. La fonction **"Temps d'attente"** fait référence à la période de temps entre l'arrêt de la radio et le réglage de l'intensité de l'éclairage. Si la fonction de temporisation (Timeout) est désactivée, l'intensité de l'éclairage de l'écran est ajustée immédiatement lorsque la radio est mise en veille.

Dans le point de menu **"Éclairage de l'écran"**, vous pouvez choisir entre les valeurs **"Haut"**, **"Moyen"**, **"Faible"** ainsi que **"Désactivé"** ce qui désactive complètement l'éclairage de l'écran.

18.1.3 Mode Snooze

Si une fonction Snooze est activée via la fonction Routines, vous pouvez utiliser ce point de menu pour ajuster l'intensité de l'éclairage utilisé pendant le mode Snooze. Une fois le mode Snooze terminé, la radio passe en mode de veille et utilise l'intensité sélectionnée correspondante. Les valeurs **"Haut"**, **"Moyen"**, **"Faible"** et **"Désactivé"** peuvent être sélectionnées.

18.2 Schéma de couleurs

Cette radio dispose de plusieurs écrans couleur prêts à l'emploi qui se distinguent par les couleurs du texte et du fond. Choisissez ici votre schéma de couleurs préféré.

Remarque

Par défaut, le schéma de couleurs 1 est utilisé.





PARAMÈTRES
SYSTÈME



Systeme



19. Système

Les paramètres généraux de la radio sont résumés dans la rubrique Système.

19.1 Assistant de configuration

Pour une première mise en service simple et rapide (réglage de la date et de l'heure, configuration de la connexion Internet, etc...), nous vous recommandons d'exécuter l'assistant de configuration. Les réglages inclus dans l'assistant de configuration peuvent bien sûr être effectués ou ajustés séparément. L'assistant contient les paramètres : **"Format de l'heure"**, **"Synchronisation"**, **"Fuseau horaire"**, **"Heure d'été et heure d'hiver"** et le maintien de la connexion réseau.

Remarque



Si l'assistant d'installation est utilisé pour la première fois ou est redémarré sans connexion réseau établie, l'assistant est complété par l'"**Assistant réseau**" et la sélection de la langue du système.

19.2 Paramètres horaires

19.2.1 Paramètre horaire/de date

Si vous souhaitez régler la date et l'heure manuellement, vous pouvez le faire via le masque d'écran et confirmer les entrées l'une après l'autre pour le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes.



Remarque



Si l'assistant d'installation est utilisé pour la première fois ou est redémarré sans connexion réseau établie, l'assistant est complété par l'"**Assistant réseau**" et la sélection de la langue du système.

19.2.2 Synchronisation de l'heure

En sélectionnant cette option, la date et l'heure sont automatiquement synchronisées par la source radio. Vous pouvez sélectionner un récepteur radio disponible comme source. Si vous ne souhaitez pas l'ajustement automatique, veuillez sélectionner **"Ne pas mettre à jour"**.

Remarque



En cas de panne de courant, la radio demandera l'heure actuelle à la source sélectionnée et se synchronisera avec elle.

Remarque



Si la synchronisation automatique de l'heure par le signal radio est sélectionnée, le réglage du fuseau horaire et le réglage manuel de l'heure d'été et d'hiver sont désactivés et ne sont plus visibles.



19.2.3 Affichage de l'heure

Vous pouvez choisir entre les formats d'affichage au format 24 ou 12 heures (am/pm) et le modifier à tout moment.

19.2.4 Définir le fuseau horaire

Vous pouvez choisir librement entre les fuseaux horaires disponibles du Temps universel coordonné (UTC) et utiliser des fuseaux horaires de -12 heures à +14 heures. Pour les fuseaux horaires concernés, les zones métropolitaines et les villes sont énumérées derrière l'ajustement des fuseaux horaires.

19.2.5 Été/Hiver

Si la synchronisation via Internet a été sélectionnée ou si vous souhaitez ajuster l'heure réglée manuellement en raison du changement d'heure, vous pouvez utiliser cette fonction pour activer l'heure d'été (OUI) ou l'heure d'hiver (NON).

19.3 Langue

Ce menu vous permet de changer la langue du système de la radio.

19.4 Veille automatique

La radio passe régulièrement en mode de veille après 15 minutes sans lecture pour économiser l'énergie. Il peut arriver que la lecture via une connexion jack pose des problèmes, car le signal transmis est trop faible et la radio suppose à tort qu'il n'y a pas de lecture active. Pour y remédier, vous pouvez désactiver la mise en veille automatique en confirmant la requête par **"NON"**.

19.5 Mise à jour du logiciel

Nous n'avons cessé d'optimiser les logiciels de nos radios et de développer de nouvelles caractéristiques afin de pallier d'éventuelles pannes, d'élargir les fonctions, etc... Nous vous recommandons de toujours installer les mises à jour disponibles sur votre radio.

- Si vous sélectionnez Mises à jour automatiques (OUI), la radio vérifiera régulièrement la disponibilité de nouvelles mises à jour de logiciel. (Recommandé)
 - Sélectionnez Recherche de mise à jour pour rechercher manuellement des mises à jour de logiciel.
-

19.6 Paramètres par défaut

Cette fonction vous permet de réinitialiser votre radio aux paramètres d'usine du point de vue logiciel. Confirmez la question en sélectionnant **"OUI"** pour lancer le processus.

Remarque

Les problèmes et les dysfonctionnements peuvent éventuellement être réparés avec le rétablissement des paramètres par défaut.

Tous les préréglages, comme l'égaliseur, les favoris et les profils réseaux, sont cependant irrévocablement supprimés.





PARAMÈTRES
SYSTÈME



À propos de



20. À propos de - Informations sur le système

Ce menu vous fournit des informations complémentaires sur votre radio numérique et la politique de confidentialité associée, qui est fournie par le fournisseur de services Web.

20.1 Info

Résumé concernant les logiciels et le matériel de la radio. Vous pouvez trouver la version actuelle du logiciel de votre appareil dans ces informations, si vous avez besoin d'une assistance de la part du service de conseil produits de Hama.

20.2 Politique de confidentialité

La politique de confidentialité est fournie par le fournisseur des applications Web.

La collaboration peut être modifiée dans le cadre d'optimisations et d'ajustements et éventuellement un autre prestataire peut être intégré.



21. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Écran	Écran couleur 2,4" (6,09 cm)
Enceinte	3" 2 x 5 W (RMS)
Alimentation en électricité	Bloc secteur intégré, AC100-240V, Output power 28W
Langues prises en charge	Anglais, Allemand, Danois, Néerlandais, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Tchéque, Slovaque
Contenu de l'emballage	Hama DIR1570CBT, Manuel de démarrage rapide

Connectivité

WiFi	2,4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n)
Bluetooth	Récepteur (RX) : 5.2, classe 1, A2DP, AVRCP
USB (Système de fichiers FAT32)	Charge : 5V/1A Lecture : MP3

Connexions audio

Entrées	AUX I, 3,5 mm
Sorties	Casque 3,5 mm

Sources

Favoris

Sources		Favoris
CD (lecteur à plateau)	✓	-
DAB/DAB+ (174,928 - 239,2 MHz)	✓	30
FM (87,5 - 108 MHz)	✓	30
Radio Internet/podcasts	✓	30

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.