

Innehållsförteckning

Inledning131

Förord	131
Information om denna bruksanvisning	131
Upphovsrätt	131
Varningar	132
Avsedd användning	133
Ansvarsfriskrivning	133

Säkerhet134

Grundläggande säkerhetsanvisningar	134
Fara på grund av elektrisk ström	135
Batterihantering	135

Uppbyggnad och funktion.136

Digital fotoram (bild bakifrån)	136
Fjärrstyrning	137

Börja använda138

Säkerhetsanvisningar	138
Leveransomfång och transportinspektion	138
Ta hand om förpackningen . .	139
Krav på uppställningsplatsen	139
Elanslutning	140
Ställa på plats och ansluta . .	140
Fjärrstyrning	141

Manövrering och användning142

Innehållet i menyn	142
Ändra språk	142
Första installation	143
Systeminställningar	143
Digital tv	145
DPF (digital fotoram)	148
Tillbehör (extrafunktioner) . .	154

Rengöring och skötsel . . .155

Säkerhetsanvisningar	155
Rengöring	155

Åtgärda fel156

Säkerhetsanvisningar	156
Felorsaker och åtgärd	156

Förvaring.157

Kassering158

Kassera produkt	158
Kassera batteri	158

Bilaga159

Tekniska data	159
Menystruktur hos DPF DVB-T .	160

Inledning

Förord

Bästa/bäste kund,

när du köpte den digitala fotoramen valde du en kvalitetsprodukt från **Hama** som motsvarar senaste teknisk standard och funktionalitet.

Läs informationen här så att du snabbt lär känna produkten och kan använda alla funktionerna fullt ut.

Vi önskar lycka till med användningen.

S

Information om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hör till den digitala fotoramen DVB-T (i fortsättningen kallad produkten) och innehåller viktig information om den avsedda användningen och säkerheten samt om hur man ansluter och sköter produkten.

Bruksanvisningen ska alltid **vara** tillgänglig i närheten av produkten. Alla som använder produkten eller åtgärdar störningar på den ska läsa och använda sig av bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen och låt den följa med till nästa ägare.

Upphovsrätt

Denna dokumentation är äganderättsskyddad.

All kopiering eller eftertryck, även av delar, eller förmedling av bilderna, även i ändrat skick, är endast tillåten med skriftlig tillåtelse från tillverkaren.

Varningar

Följande varningsinformation används i den här bruksanvisningen:

FARA

Denna varningsinformation betecknar en hotande, farlig situation.

Om den farliga situationen inte undviks kan följden bli dödsfall eller allvarliga personskador.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

WARNING

Denna varningsinformation betecknar en möjlig, farlig situation.

Om den farliga situationen inte undviks kan följden bli personskador och/eller materiella skador.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika personskador eller materiella skador.

OBSERVERA

Denna varningsinformation betecknar möjlig materiell skada.

Om man inte undviker situationen kan följden bli materiell skada.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika materiella skador.

INFORMATION

- ▶ Information innebär kompletterande upplysningar som underlättar hanteringen av produkten.

Avsedd, ändamålsenlig användning

Den här produkten är endast avsedd att användas inomhus för visning av foton, uppspelning av videor och musik ler samt till digital-tv.

Annan, eller mera långtgående, användning betraktas som ej ändamålsenlig.

VARNING

Fara på grund av annan användning än den avsedda!

Om produkten används och/eller nyttjas på annat sätt än det avsedda kan faror utgå från den.

- ▶ Använd bara produkten till det den är avsedd för.
- ▶ Följ de tillvägagångssätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Ingen form av ersättningskrav kan ställas för skador som uppstår på grund av annan användning än den avsedda.

Användaren bär ensam ansvaret.

Ansvarsfriskrivning

All teknisk information samt alla data och anvisningar för hanteringen av produkten motsvarar den standard som gällde vid tryckningen och baseras på de erfarenheter och kunskaper som vi hittills inhämtat.

Inga anspråk som baseras på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning kan ställas.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som beror på att bruksanvisningen inte har beaktats, annan användning än den avsedda, bristfälliga reparationer, otillåtna förändringar eller användning av reservdelar som inte är godkända.

Säkerhet

I det här kapitlet finns viktiga säkerhetsanvisningar för produkthanteringen.

Produkten motsvarar de föreskrivna säkerhetsbestämmelserna. Felaktig användning kan dock leda till personskador och materiella skador.

S

Grundläggande säkerhetsanvisningar

Beakta följande säkerhetsanvisningar för säker produkthantering:

- Undersök om produkten har utvändiga skador innan du använder den. Använd den inte om den är skadad.
- Låt bara en fackman reparera produkten. Bristfälliga reparationer leder till att garantianspråk förloras.
- Defekta komponenter får bara bytas ut mot reservdelar i originalutförande. Det är bara när sådana delar används som man kan vara säker på att säkerhetskraven uppfylls.
- Skilj adaptern från elnätet vid störningar, vid åskväder eller innan produkten rengörs.
- Skydda produkten mot fukt och se till att inte vätskor eller föremål kan tränga in i den. Vid kontakt med vätska ska adaptern skiljas från elnätet direkt.
- Placera inga föremål på produkten.

Fara på grund av elektrisk ström

FARA

Livsfara på grund av elektrisk ström!

Vid kontakt med sladdar och komponenter som är strömsatta föreligger livsfara!

Beakta följande säkerhetsanvisningar för att undvika risker på grund av elektricitet:

- ▶ Använd enbart den adapter som finns med i leveransen eftersom produkten annars kan skadas.
- ▶ Använd inte produkten om adaptern, anslutningssladden eller kontakten är skadad.
- ▶ Öppna aldrig höljet på produkten eller adaptern. Det finns risk för elstötar om spänningsförande anslutningar berörs och den elektriska och mekaniska uppbyggnaden förändras.

S

Batterihantering

VARNING


Fara på grund av felaktig användning!

Beakta följande säkerhetsanvisningar för säker batterihantering:

- ▶ Kasta inte batteriet i öppen eld.
- ▶ Kortslut inte batteriet.
- ▶ Försök inte ladda upp batteriet på nytt.
- ▶ Kontrollera batteriet regelbundet. Batterisyra som läckt ut kan orsaka bestående skador på produkten. Var extra försiktig när du hanterar ett batteri som är skadat eller som har läckt. Risk för frätskador! Bär skyddshandskar.
- ▶ Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid nedsväljning ska läkare kontaktas omgående.
- ▶ Ta ur batteriet ur fjärrkontrollen om du inte ska använda produkten under en längre period.

Uppbyggnad och funktion

Digital fotoram (bild bakifrån)

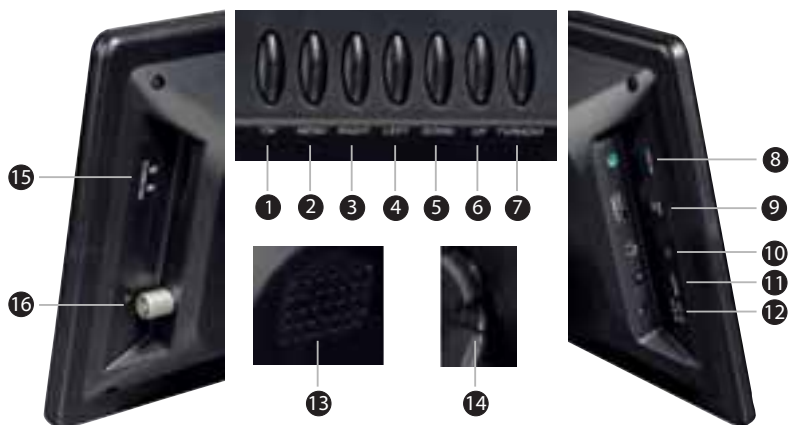

- ① OK
- ② Meny
- ③ Höger
- ④ Vänster
- ⑤ Neråt
- ⑥ Uppåt
- ⑦ Tv/radio
- ⑧ Audio/Video utgång
- ⑨ USB anslutning
- ⑩ Utgång för hörlurar
- ⑪ TILL/FRÅN reglage
- ⑫ Anslutningsport för adapter
- ⑬ Högtalare
- ⑭ Stativöppning
- ⑮ Anslutningsport för DVB-T antenn
- ⑯ Anslutning för SD/MMC kort eller Memory-Stick

Fjärrkontroll



MUTE	Ljud AV/PÅ (Mute)
TV/RADIO	Växla mellan tv/radio
DPF	Aktivera DPF meny
INFO	Visa kanalinformation
1-9, 0	Sifferknappar för kanalvalet
◀◀	Snabb bakåtspolning
▶▶	Snabb framåtspolning
RECALL	Tillbaka till föregående kanal
FAV	Favoritfunktion TILL/FRÅN
◀◀	Föregående titel
▶▶	Nästa titel
SETUP	Inställningsmeny
▶	Starta/pausa uppspelning
■	Stopp
▲	Riktningssknapp/spegla foto horisontellt/nästa kanal
▼	Riktningssknapp/spegla foto vertikalt/nästa kanal
OK	Bekräfta
◀	Riktningssknapp/rotera foto
▶	Riktningssknapp/rotera foto
REPEAT	Upprepa
EXIT	Lämna lägesval
MENU	Tillbaka till huvudmenyn
LIST	Programlista
TTX	Videotext (teletext)
EPG	EPG (elektronisk programstyrning)
VOL +	Höja volymen
VOL -	Sänka volymen
AUDIO	Ljudläge
SUBTITLE	Underrubrik TILL/FRÅN (när aktuellt)

Börja använda

Säkerhetshävisningar

VARNING

När man börjar använda produkten kan personskador och materiella skador inträffa!

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika riskerna.

- ▶ Förpackningsmaterial får inte användas som leksak. Det föreligger kvävningrisk.
- ▶ Beakta informationen om vad som krävs av platsen där produkten ska placeras och av elanslutningen till den för att undvika personskador och materiella skador.

Leveransomfång och transportinspektion

Produkten levereras standardmässigt med följande komponenter:

- Digital fotoram
- Adapter
- DVB-T antenn
- Fjärrkontroll
- 1 batteri CR2025, 3 V DC
- Ljud-/videokabel
- Bruksanvisning

INFORMATION

- ▶ Kontrollera att leveransen är komplett och se efter om det finns synliga skador. Meddela leverantören/inköpsstället direkt om något saknas eller om det finns skador.

Packa upp

Gör så här är du packar upp produkten:

- ◆ Ta ut produkten ur kartongen och ta bort förpackningsmaterialet.
- ◆ Ta bort förpackningsmaterialet till tillbehöret.
- ◆ Ta bort skyddsfolien på produktens LCD-färgbildskärm.

Ta hand om förpackningen

Förpackningen skyddar produkten mot transportskador. Miljövänlighet och återvinningstekniska aspekter fanns med när förpackningsmaterialet valdes och det kan därför återvinnas.



Att lämna förpackningen till återvinning sparar råmaterial och minskar avfallsmängden. Kassera förpackningsmaterial som inte behövs mer enligt lokalt gällande regler.

INFORMATION

- Om det är möjligt så spara originalförpackningen under produktens garantitid så att produkten kan förpackas ordentligt vid ett garantifall.

Krav på uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen måste uppfylla följande förutsättningar för säker och felfri användning:

- Placera produkten på en jämn, vågrät yta.
- Ställ inte produkten i en varm, våt eller mycket fuktig miljö.
- Produkten behöver tillräcklig luftcirkulation om den ska fungera korrekt. När produkten används ska den inte placeras på mjuka ytor, mattor eller andra material som kan hindra luftcirkulationen.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att adaptern enkelt kan dras ut om detta skulle behövas.

Elanslutning

Följande anvisningar ska beaktas vid elanslutningen så att produkten kan fungera säkert och felfritt:

- Jämför adaptorns anslutningsdata (spänning och frekvens) som står på typskylten med förutsättningarna hos ditt elnät innan du ansluter produkten. De här uppgifterna måste överensstämma så att inte produkten skadas.
- Skydda sladden mot varma ytor och vassa kanter.
- Var noga med att inte sladden är stramt spänd eller vikt.

Ställa på plats och ansluta

För kontinuerlig uppspelning kan du ställa produkten på en jämn yta eller hänga den på väggen.

Vill du ställa produkten på en jämn yta monterar du det medföljande stativet på produktens baksida

- ◆ Skruva in stativet ordentligt i stativöppningen 14 på produkten.
- ◆ Ställ produkten på högkant eller på tvären. Dra då stativet till motsvarande position.

OBSERVERA

Produkten kan skadas om den välter eller faller ner!

► Försäkra dig om att produkten står säker och inte riskerar att välta.

- ◆ Sätt anslutningssladden i anslutningsporten 12 på produkten och sätt adaptorn i ett eluttag.

INFORMATION

► Använd bara den medföljande adaptorn.

- ◆ Anslut ett passande lagringsmedium till produkten. Följande lagringsmedium kan läsas:
 - SD-kort . .
 - MMC-kort
 - Memory-Sticks
 - USB-lagringsmedium
- ◆ Anslut DVB-T antennen till antennenporten **15** för att använda produkten som digital tv.
- ◆ Starta produkten genom att ställa TILL/FRÅN-reglaget **11** på ON (TILL).

Fjärrkontroll

Sätta i batterier

Ta ut det medföljande batteriet ur förpackningen.

Gör så här när du ska lägga i, eller byta, batteriet:

- ◆ Dra ut batterifacket ur fjärrkontrollen genom att trycka in spärren på sidan och samtidigt dra ut batterifacket.
- ◆ Ta ur det förbrukade batteriet och lägg i et nytt batteri av typen CR2025 (knappbatteri) i batterifacket. Var noga med att du lägger i batteriet med rätt
- ◆ polaritet.
- ◆ Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen igen.

Användning och drift

Innehållet i menyn

Produkten är utrustad med en användarvänlig meny. Menyn öppnas på bildskärmen.

Du hämtar huvudmenyn med "MENY"-knappen. Du använder „▲▼“-knapparna för att för ytta dig i menyn och välja den funktion du vill ha.

När du har bekräftat ditt val med "OK"-knappen öppnas motsvarande undermeny. Med „▶“ -knappen hoppar du till undermenyn. Även här använder du „▲“ eller „▼“-knapparna och väljer den rad du vill ha. Den valda raden markeras med färg.

Bekräfta ditt val med "OK"-knappen. Oftast öppnas då ytterligare en meny där du kan för ytta dig med „◀▶▼▲“ -knapparna och välja önskad inställning.

Du lämnar den aktuella menynivån med "Exit".

Se även menystrukturen i bilagan för orientering

Du kan styra produkten med knapparna på baksidan eller med fjärrkontrollen som finns med i leveransen.

Byta språk

Menyspråket ställdes in på engelska vid tillverkningen. Du gör så här för att ändra denna inställning:

- ◆ Tryck på knappen "SETUP" på fjärrkontrollen. . .
- ◆ Välj "System Setting" och bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Language Setup" – "OSD" och sedan det menyspråk du vill ha och bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Lämna menyn genom att trycka på knappen "Exit" på fjärrkontrollen.

Första installation

När produkten startas första gången visas först inställningsassistenten.

- ◆ Starta inställningsassistenten genom att välja "YES" och bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Country" (land) och sedan det land som du ska använda produkten i. Bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Language" (språk) och sedan det önskade menyspråket. Bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Time Zone" (tidszon) och sedan den önskade tidszonen. Bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Next" för att fortsätta med inställningen.
- ◆ Välj "Yes" för att genomföra en automatisk kanalsökning för att ta in DVB-T program.

Systeminställningar

Välj "Setup" i huvudmenyn och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera inställningsmenyn. Välj "Systeminställningar" och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera inställningsmenyn för systemet. Följande menyval bör göras:

- Språkinställning:

OSD	Välj det önskade On Screen Display -språket (menyspråk).
Encoding	Välj mellan västeuropeiskt och centraleuropeiskt.

- Bildskärmsinställning:

Tv-norm	Välj PAL eller NTSC. I inställningen AUTO anpassas standarden automatiskt.
AV-utgång	Välj mellan visning på produkten (Format) eller en tv-apparat (TV).
Visningstyp	Bildalternativ: 4:3 PS 4:3 LB 16:9
Ljusstyrka	Välj mellan normal, ljus och mjuk (mörk)
Kontrast	Ställ in kontrasten.
TFT-ljusstyrka	Ställ in ljusstyrkan.
TFT-kontrast	Ställ in kontrasten.
TFT-mättnad	Ställ in färgmättnaden.

- Riktlinjer:

Ändra PIN	Ändra PIN
Riktlinjer	Välj "Läsa" för att återställa fabriksinställningarna.

- Slut: välj den här meny punkten eller tryck på "EXIT"-knappen för att lämna inställningsmenyn.

Digital-tv

Välj "Digital TV" i huvudmenyn och bekräfta med "OK"-knappen för att starta driftsläget DVB-T.

Ställa in

Tryck på "SETUP"-knappen på fjärrkontrollen och välj DVB-menyn för att aktivera inställningsmenyn för digital-tv.

Följande meny punkter finns att välja på:

Programlista

- Tv program/musikprogram: Tv- och musikkanalerna som hittades med kanalsökningen sparas i separata programlistor. Man kan utföra följande inställningar:

Favor	Välj en kanal och lägg in den som favorit genom att trycka på "OK"-knappen.
Move	Välj en kanal, tryck på "OK"-knappen och ytta den till önskad position med „▲▼“-knappen. Tryck på "OK"-knappen för att bekräfta positionen.
Del	Välj den kanal som ska tas bort och tryck på "OK"-knappen för att radera kanalen i listan.

- Sort: programmen kan sorteras efter namn, service ID eller kanalnr. inom listan.

Programsökning

- Autosökning: starta automatisk kanalsökning för tv och radioprogram.
- Manuell sökning: starta manuell kanalsökning för en bestämd kanal.

Barnsäkring

- Blockera kanal: Aktivera eller deaktivera spärrfunktionen för den aktuella kanalen.

INFORMATION

- ▶ Du måste ange en PIN för att deaktivera spärrfunktionen. Fabriksinställningen för denna PIN är "8888".
- ▶ PIN-uppgiften kan ändras i DVB-menyn under "Systeminställningar" - "Riktlinjer" - "Ändra PIN".

- Ställa in barnsäkring: när PIN lagts in väljer du de program som ska spärras och markerar dem genom att trycka på "OK"-knappen. Spara ändringarna och lämna menyn genom att trycka på "EXIT"-knappen.

Systeminställningar

- Land: välj landet för kanalsökningen.
- Språk: välj språket för 1./2. ljudkanalen och underrubrikerna.
- Använda GMT: aktivera eller deaktivera automatisk tidsinställning.
- Tidszon: välj den tidszon där du ska använda produkten. För Tyskland innebär detta: GMT+01:00 (tysk normaltid/"Vintertid") resp. GMT+02:00 (tysk sommartid).
- Systemtidsschema: här kan du skapa och bearbeta ett tidsschema. Produkten kopplar då automatiskt över till det önskade programmet vid den planerade tidpunkten. Totalt är tio uppdrag (Tasks) möjliga. Följande uppgifter krävs för ett uppdrag (Task):

Läge	Aktivera/deaktivera uppdrag
Frekvens	Uppdragets tidsintervall (en gång/dagligen/ varje vecka)
Kanaltyp	Tv- eller radioprogram
Kanalnr.	Programnummer
Tidsinställning	Startdatum/starttid/stopptid

- Slut: välj den här meny punkten eller tryck på "EXIT"-knappen för att lämna inställningsmenyn.

S

Använda

Följande funktioner kan användas över fjärrkontrollen:

Knapp	Funktion
MUTE	Avstängning av ljudet
TV/RADIO	Omkoppling mellan tv- och radiomottagning
INFO	Information om den aktuella kanalen
1-9	Kanalval
RECALL	Återställning till senaste kanalen
FAV	Aktivera favoritlistan
SETUP	Aktivera inställningsmenyn
▲/▼	Bläddra kanal stegvis framåt/bakåt
OK	Aktivera kanallista
MENU	Aktivera huvudmeny
VOL+/VOL-	Ändra volym
LIST	Aktivera programlista
TTX	Aktivera videotext
EPG	Aktivera elektronisk programstyrning
AUDIO	Utför ljudinställningar
SUBTITLE	Visa underrubrik (när aktuellt)

DPF (digital fotoram)

Ställa in

Välj "Setup" i huvudmenyn och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera inställningsmenyn. Välj nu "DPF Setup" och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera inställningsmenyn för den digitala fotoramen. Följande meny punkter nns att välja på:

Foto-inställningar

Intervall	Välj den tidsintervall som ska gälla för bildväxlingen. Om funktionen är avstängd (FRÅN) kan bilderna bara växlas manuellt.
Överbländning	Välj den övergångseffekt som ska gälla för bildväxlingen.
Show Type	Välj det läge som bilderna ska visas i. Fit Screen - originalformat Helbild – anpassning till bildskärmen med hänsyn tagen till sidoförhållandena.
Sökning	Välj en visningsform: Miniatyrbild – visar bilder för förhandsgranskning Filhanterare – visar Istrukturen

Auto-återgivning

Här kan du aktivera (Till) eller deaktivera (Från) funktionerna foto, musik och Im.

Slut

Välj den här meny punkten eller tryck på "EXIT"-knappen för att lämna inställningsmenyn.

DPF meny

Välj "DPF" i huvudmenyn och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera DPF menyn.

INFORMATION

- ▶ Produkten kontrollerar automatiskt om ett lagringsmedium är redo.
- ▶ Det går inte att välja olika medier samtidigt.
- ▶ Produkten visar foton och spelar musik eller videor automatiskt när punkten "Auto-uppspelning" står på "På" i inställningsmenyn.

Följande funktioner finns att välja på:

Foto

Välj den här funktionen för att visa foton.

Följande funktioner kan användas över fjärrkontrollen:

Knapp	Funktion
Tv/radio	Omkoppling till tv- och radiomottagning
INFO	Tryck 2x – visa bildinformation Tryck 3x – göm inforutan
◀◀ / ▶▶	föregående bild/nästa bild
SETUP	Aktivera inställningsmenyn
▶	Starta/pausa bildspel
STOP	Öppnar bildgranskningen
REPEAT	Välj upprepningsfunktion: Titel, mapp, allt eller från
▲	Spegla horisontellt
▼	Spegla vertikalt
◀	Rotera 90° vänster
▶	Rotera 90° höger
EXIT	Tryck 1x – tillbaka till DPF-menyn Tryck 2x – tillbaka till huvudmenyn
MENU	Tillbaka till huvudmenyn

Bildgranskning

INFORMATION

- ▶ Miniaturläget är bara tillgängligt om punkten "Sök i" - "Fotoinställningar" står på "Miniatyrbild" i inställningsmenyn.

I det här läget kan du rotera eller snabbt välja ut bilderna till bildspelet.

- ◆ Välj "Rotera" och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera rotationsläget.
- ◆ Välj bilden som ska roteras och bekräfta med "OK"-knappen.
- ◆ Välj "Reset" för att ångra rotationen eller "Tillbaka" för att återgå till miniatyrläget.

Med |◀◀ / ▶▶|-knapparna öppnar du de enskilda sidorna för bildgranskningen. Välj "Bildspel" för att starta bildspelet.

INFORMATION

- ▶ När du lämnar bildgranskningen över "EXIT"-knappen återställs de roterade bilderna.

Musik

Välj den här funktionen för att lyssna musik. MP3-lerna som är tillgängliga visas i en mappstruktur. Välj en titel och bekräfta med "OK"-knappen för att spela titeln.

Följande funktioner kan användas över fjärrkontrollen:

Knapp	Funktion
TV/Radio	Omkoppling till tv- och radiomottagning
◀◀ / ▶▶	Snabb bakåtspolning/snabb framåtspolning
◀◀ / ▶▶	Föregående titel/nästa titel
SETUP	Aktivera inställningsmenyn
▲▶▼◀	Riktningknappar
▶	Starta/pausa uppspelning
STOP	Stoppa titeln
OK	Välj mapp/ l
REPEAT	Välj upprepningsfunktion: Titel, mapp, allt eller från
EXIT	Tryck 1x – tillbaka till DPF-menyn Tryck 2x – tillbaka till huvudmenyn
MENU	Tillbaka till huvudmenyn
VOL+	Höja volymen
VOL-	Sänka volymen

S

Foto + Musik

Välj den här funktionen för att spela bildspelet med bakgrundsmusik.

INFORMATION

- ▶ Den här funktionen fungerar bara om foto- och MP3 ler är sparade på lagringsmediumet.

Film

Välj den här funktionen för att titta på videor. De videor som är tillgängliga visas i en mappstruktur. Välj en video och bekräfta med "OK"-knappen för att starta videon.

Följande funktioner kan användas över fjärrkontrollen:

Knapp	Funktion
TV/Radio	Omkoppling till tv- och radiomottagning
INFO	Tryck 2x – visa information Tryck 3x – göm inforutan
◀◀ / ▶▶	Snabb bakåtspolning/snabb framåtspolning
◀◀ / ▶▶	Föregående video/nästa video
SETUP	Aktivera inställningsmenyn
▶	Starta/pausa uppspelning
STOP	Stoppa videon och aktiverar mappstrukturen
OK	Välj mapp/ l
REPEAT	Välj upprepningsfunktion: Titel, mapp, allt eller från
EXIT	Tryck 1x – tillbaka till DPF-menyn Tryck 2x – tillbaka till huvudmenyn
MENU	Tillbaka till huvudmenyn
VOL+	Höja volymen
VOL-	Sänka volymen

Bearbeta

Välj den här funktionen för att kopiera bilder från ett lagringsmedium och lägga in dem som favoriter i det interna minnet för att sedan använda som skärmläckare. Följande meny punkter nns att välja på:

- Kopiera:
 - ◆ Välj "Radera" för att komma till "raderingsläget".
 - ◆ Välj sedan det foto som ska raderas och ta bort det i internminnet genom att trycka på "OK"-knappen, eller välj "Radera alla".
 - ◆ Välj "Tillbaka" för att komma tillbaka till bearbetningsläget.
 - ◆ Välj "Sortera" för att ändra fotonas ordningsföljd.
 - ◆ Välj det foto vars position du vill ändra och markera det genom att trycka på "OK"-knappen.
 - ◆ Flytta nu fotot med riktningssknapparna till den önskade platsen och bekräfta positionen genom att trycka på "OK"-knappen.
 - ◆ Välj "Tillbaka" för att komma tillbaka till bearbetningsläget eller "Bildspel" för att starta bildspelet.
- Avsluta: välj den här meny punkten eller tryck på "EXIT"-knappen för att återgå till DPF meny.

Favorit

Välj den här funktionen för att starta bildspelet med de foton som är sparade i internminnet.

Tillbehör (extrafunktioner)

Välj "Tillbehör" i huvudmenyn och bekräfta med "OK"-knappen för att aktivera tillbehörsmenyn.

Följande extrafunktioner finns att välja på:

Kalender

Inställningar

Här kan du ställa in det aktuella datumet. Välj året, månaden och dagen, ändra värdet med „▲▼“-knapparna och välj "OK" för att spara inställningarna eller "Avbryt" för att avbryta åtgärden.

Visa

Välj "Visa" för att visa kalendern och ett ur. Med "EXIT"-knappen lämnar du "visnings"-läget igen.

Avbryta

Välj den här menypunkten för att komma tillbaka till tillbehörsmenyn.

Ur

Inställningar

Här kan du ställa in den aktuella tiden. Välj timme, minuter och sekunder, ändra värdet med „▲▼“-knapparna och välj "OK" för att spara inställningarna eller "Avbryt" för att avbryta åtgärden.

Visa

Välj "Visa" för att visa vad klockan är. Med "EXIT"-knappen lämnar du "visnings"-läget igen.

Avbryta

Välj den här menypunkten för att komma tillbaka till tillbehörsmenyn.

Aktivera

larm

Här kan du aktivera larmfunktionen med "Till" eller deaktivera med "Från".

Inställningar

Här ställer du in tiden för larmet. Välj timme och minuter och ändra värdet med „▲▼“-knapparna och välj ”OK“ för att spara inställningarna eller ”Avbryt“ för att avbryta åtgärden.

Slut

Välj den här meny punkten för att komma tillbaka till tillbehörsmenyn.

Rengöring och skötsel

I det här kapitlet får du viktig information om rengöringen och underhållet av produkten.

S

Säkerhetshänvisningar

OBSERVERA

Skador på produkten genom fukt!

- Se till att fukt inte tränger in i produkten vid rengöringen för att undvika bestående produktskador.

Rengöring

Produktens display be nner sig bakom ett skyddsglas.

- Använd bara ett torrt, mjukt tygstycke till displayrengöringen.
- Tryck inte på skärmbilden vid rengöringen.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller alkohol till rengöringen så att ytskiktet inte skadas.

INFORMATION

- Vi rekommenderar en mikro ber-rengöringsduk för skonsam rengöring och vård av displayen. Hama erbjuder duken i enpack eller i set med en rengöringsgel (art.nr. 51076/51077).
- Rengör resten av produkten med en torr rengöringsduk. Vid kraftig nedsmutsning kan duken fuktas något.

Åtgärder vid fel

I det här kapitlet får du viktig information om hur störningar lokaliseras och åtgärdas. Beakta informationen för att undvika risker och skador.

Säkerhetshänvisningar

VARNING

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika risker och materiella skador.

- Elektriska produkter får bara repareras av fackmän som utbildats av tillverkaren. Bristfälliga reparationer kan innebära påtagliga risker för användaren och skador på produkten.

Störningar och hur de åtgärdas

Den här tabellen är till hjälp när mindre störningar ska lokaliseras och åtgärdas:

	Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Allmänt	Ingen indikering i displayen	Produkten är avstängd	Starta produkten
		Adaptorn är inte korrekt ansluten	Kontrollera att adaptorn sitter i eluttaget och är ansluten till produkten.
		Uttaget är strömlöst	Kontrollera säkringarna.
		Produkt defekt	Kontakta kundservice.
DPF	Ingen bild visas	Inget lagringsmedium anslutet	Anslut ett lagringsmedium.
		Lagringsmedium innehåller inga data	Kontrollera ditt lagringsmedium.

	Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Digital-TV	Indikering "ingen/dålig signal"	Ingen DVB-T signal tas emot eller signalen är för svag	Kontrollera antennen. Välj en annan plats om mottagningen är dålig. Om produkten har yttats genomför du en ny kanalsökning.
	Inget ljud	Hörlurar är anslutna (högtalare avstängd)	Ta ut kontakten till hörlurarna
	Det går inte att aktivera enskilda kanaler.	Kanaler kan spärras genom ett lösenord med den här produkten	Kontrollera inställningarna för "barnsäkring".

INFORMATION

- Om du inte kan lösa problemet med de ovan nämnda stegen kontaktar du kundservice.

Förvaring

Om du inte ska använda produkten under en längre tid stänger du av den, skiljer den från elnätet och förvarar den på en ren, torr plats utan direkt solljus.

Kassering

Kassera produkt



Kasta under inga omständigheter produkten i de normala hushållssoporna. Denna produkt lyder under det europeiska direktivet 2002/96/ECWEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Lämna produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller till den kommunala återvinningsanläggningen. Beakta de regelverk som gäller. Kontakta återvinningsanläggningen vid tveksamheter.

S

Kassera batteri

Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Alla användare är enligt lag skyldiga att lämna batterier till ett av kommunens insamlingsställen eller till handeln. Denna skyldighet gör att batterier kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. Lämna bara tillbaka urladdade batterier.

Denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och de andra relevanta regelverken i direktivet 2004/108/EC und 2006/95/EC.



Fullständig försäkran om överensstämmelse i original nns på Internet under <http://www.hama.com>

Bilaga

Tekniska data

Allmänt	
Strömförsörjning ingång	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Strömförsörjning utgång	12 V DC / 1 A
Effektförbrukning	10 W
Mått (L x B x H)	25 x 3,5 x 19 cm (utan stativ)
Vikt	ca 680 g
Högtalare	1W x 2
Tv/radio	
Moduleringsförfarande	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Bandbredd	6,7 eller 8 MHz
Ingångsfrekvens VHF	170-230 MHz
Ingångsfrekvens UHF	470-862 MHz
Bildskärm	
Display	8" 4:3 TFT
Upplösning	800 x 600 x 3 (RGB)
Fjärrkontroll	
Batteri knappbatteri (CR 2025)	3 V
Kompatibla lagringsmedium	
SD/MMC kort, Memory Stick och USB 2.0	
Filformat som stöds	
JPEG, MP3, WMA, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4	

Menystruktur hos DPF DVB-T

